


## BatMax Installation Téléphone Portable Portable 3G Smartphone



Eteindre le téléphone portable.  
Retirer le capot.



Retirer la batterie.  
Ne pas retirer le film protecteur à l'arrière de BatMax.

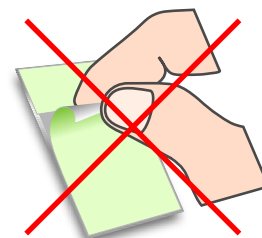

Installer BatMax à l'intérieur du compartiment de la batterie.  
La face active blanche de BatMax doit faire face à la batterie.  
**Ne pas coller BatMax directement sur la batterie.**  
Pour être efficace, BatMax doit couvrir  
une surface équivalente à 60-80%  
de la batterie.  
Réinstaller la batterie.



Rallumer le téléphone portable  
Charger.  
Vous constaterez immédiatement une amélioration de l'autonomie  
et obtiendrez un effet maximal après 7 à 10 cycles.